STAIRVILLE

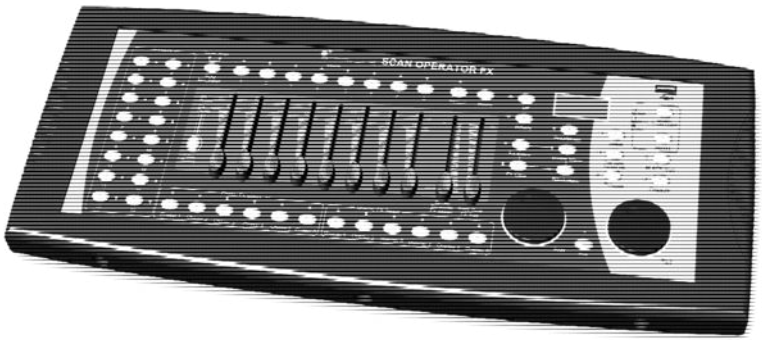

DMX-Master 3-FX

DMX controller

th•mann
MUSIC IS OUR PASSION

bedienungsanleitung

Musikhaus Thomann e.K.
Treppendorf 30
96138 Burgebrach
Deutschland
Telefon: +49 (0) 9546 9223-0
E-Mail: info@thomann.de
Internet: www.thomann.de

06.02.2013

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Hinweise 5

2 Sicherheitshinweise 7

3 Leistungsmerkmale 11

4 Installation 12

5 Inbetriebnahme 14

6 Anschlüsse und Bedienelemente 15

7 Grundlagen 26

8 Bedienung 29

8.1 Einführung 29

8.2 Szenen und Bänke 34

8.3 Lauflicht-Sequenzen 43

8.4 Dunkelschaltung 54

8.5 Overlay-Szenen 58

8.6 Effektgenerator 61

8.7 Überblendungen 69

8.8 Kanal-Invertierung ... 71
8.9 Zuordnung der Jog Wheels PAN und TILT für Drehung und Neigung ... 75
8.10 Wiedergabe ... 77
8.11 MIDI-Steuerung ... 86
8.12 Betriebsart „Easy Mode“ ... 94
8.13 Daten sichern und wieder laden ... 97
8.14 Ergänzenden Funktionen ... 99
9 Technische Daten ... 106
10 Umweltschutz ... 107

1 Allgemeine Hinweise

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zum sicheren Betrieb des Geräts. Lesen und befolgen Sie die angegebenen Sicherheitshinweise und Anweisungen. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Sorgen Sie dafür, dass sie allen Personen zur Verfügung steht, die das Gerät verwenden. Sollten Sie das Gerät verkaufen, achten Sie bitte darauf, dass der Käufer diese Anleitung erhält.

Unsere Produkte unterliegen einem Prozess der kontinuierlichen Weiterentwicklung. Daher bleiben Änderungen vorbehalten.

Symbole und Signalwörter

In diesem Abschnitt finden Sie eine Übersicht über die Bedeutung der Symbole und Signalwörter, die in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden.

Signalwort	Bedeutung
GEFAHR!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine unmittelbar gefährliche Situation hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führt, wenn sie nicht gemieden wird.
HINWEIS!	Diese Kombination aus Symbol und Signalwort weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die zu Sach- und Umweltschäden führen kann, wenn sie nicht gemieden wird.

Warnzeichen	Art der Gefahr
	Warnung vor einer Gefahrenstelle.

2 Sicherheitshinweise

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät wurde speziell zur Steuerung DMX-fähiger LED-Scheinwerfer und Moving Heads konzipiert. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung sowie die Verwendung unter anderen Betriebsbedingungen gelten als nicht bestimmungsgemäß und können zu Personen- oder Sachschäden führen. Für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Das Gerät darf nur von Personen benutzt werden, die über ausreichende physische, sensorische und geistige Fähigkeiten sowie über entsprechendes Wissen und Erfahrung verfügen. Andere Personen dürfen das Gerät nur benutzen, wenn sie von einer für ihre Sicherheit zuständigen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden.

Sicherheit

GEFAHR!

Gefahren für Kinder

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden und sich nicht in der Reichweite von Babys und Kleinkindern befinden. Erstickungsgefahr!

Achten Sie darauf, dass Kinder keine Kleinteile vom Gerät (z.B. Bedienknöpfe o.ä.) lösen. Sie könnten die Teile verschlucken und daran ersticken!

Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

HINWEIS!

Externe Stromversorgung

Das Gerät wird von einem externen Netzteil mit Strom versorgt. Bevor Sie das externe Netzteil anschließen, überprüfen Sie, ob die Spannungsangabe darauf mit Ihrem örtlichen Stromversorgungsnetz übereinstimmt und ob die Netzsteckdose über einen Fehlerstromschutzschalter (FI) abgesichert ist. Nichtbeachtung kann zu einem Schaden am Gerät und zu Verletzungen des Benutzers führen.

Wenn Gewitter aufziehen oder wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, trennen Sie das externe Netzteil vom Stromversorgungsnetz, um die Gefahr eines elektrischen Schlags oder eines Brands zu verringern.

HINWEIS!

Brandgefahr

Decken Sie das Gerät oder die Lüftungsschlitze niemals ab. Montieren Sie das Gerät nicht direkt neben einer Wärmequelle. Halten Sie das Gerät von offenem Feuer fern.

HINWEIS!

Betriebsbedingungen

Das Gerät ist für die Benutzung in Innenräumen ausgelegt. Um Beschädigungen zu vermeiden, setzen Sie das Gerät niemals Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit aus. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, starken Schmutz und starke Vibrationen.

3 Leistungsmerkmale

Besondere Eigenschaften des Geräts:

- Steuerung von bis zu 16 DMX-Geräten mit je 16 DMX-Kanälen (256 DMX-Kanäle)
- 240 Szenen auf 30 Bänken (8 pro Bank)
- sechs Lauflicht-Sequenzen mit bis zu 250 Einzelschritten
- sechs Overlay-Szenen
- integrierter Effektgenerator
- Ein-/Abblendzeit und Geschwindigkeit für Szenen/Lauflichter kanalabhängig regelbar
- alle Kanäle invertierbar
- Jog Wheels zur Steuerung von Neige- und Drehbewegungen
- Betriebsarten: *„Play Mode“*, *„Program Mode“*, *„Setup Mode“* und *„Easy Mode“*
- Funktionen: Tastensperre, Autostart, Blackout, Freeze, Copy
- MIDI-Steuerung (Synthesizer und MIDI-Keyboard)
- Datensicherung über USB
- Bauform 19 Zoll, 4 HE

4 Installation

Packen Sie das Gerät aus und überprüfen Sie es sorgfältig auf Schäden, bevor Sie es verwenden. Heben Sie die Verpackung auf. Um das Gerät bei Transport und Lagerung optimal vor Erschütterungen, Staub und Feuchtigkeit zu schützen, benutzen Sie die Originalverpackung oder eigene, besonders dafür geeignete Transport- bzw. Lagerungsverpackungen.

Montage in ein Rack

Das Gerät ist für die Montage in 19-Zoll-Racks ausgelegt, es belegt vier Höheneinheiten (HE).

Entfernen Sie vor dem Einbau das Gehäuse (zehn Befestigungsschrauben) und montieren Sie das Gerät anschließend mit Hilfe der optional erhältlichen Montagebügel im Rack.

DMX-Anschluss

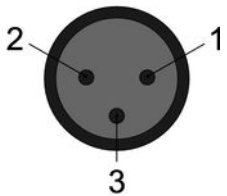

Eine dreipolige XLR-Buchse dient als DMX-Ausgang. Die unten stehende Zeichnung und die Tabelle zeigen die Pinbelegung der XLR-Buchse.

1	Masse
2	DMX-Daten (–)
3	DMX-Daten (+)

5 Inbetriebnahme

Stellen Sie alle Verbindungen her, solange das Gerät ausgeschaltet ist. Benutzen Sie für alle Verbindungen hochwertige Kabel, die möglichst kurz sein sollten.

Netzteil anschließen

Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit dem 9-V-Eingang des Geräts und stecken Sie anschließend den Netzstecker in die Steckdose.

Gerät einschalten

Schalten Sie das Gerät mit dem Hauptschalter auf der Geräterückseite ein. Nach dem Einschalten zeigt das Display kurzzeitig die Software-Version sowie den Betriebsmodus an und die zugehörige Anzeige-LED leuchtet.

6 Anschlüsse und Bedienelemente

Vorderseite, Gesamtansicht

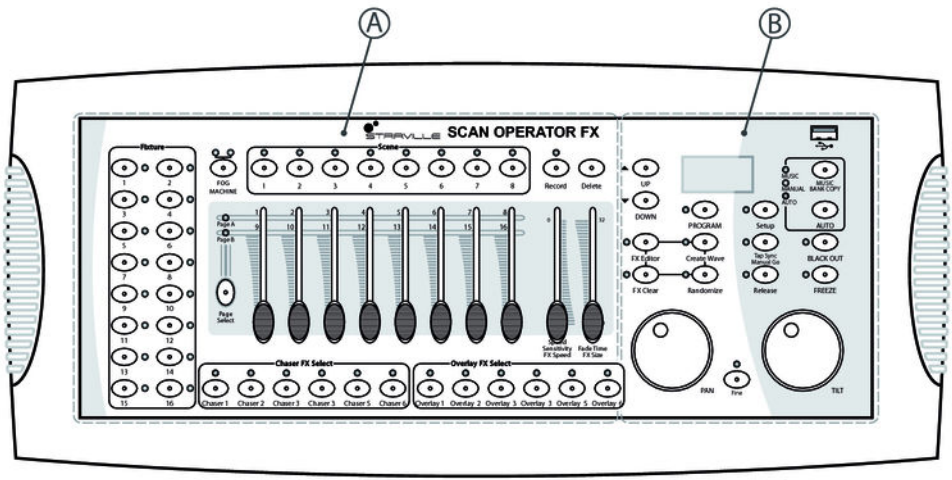

Vorderseite, Detailansicht A

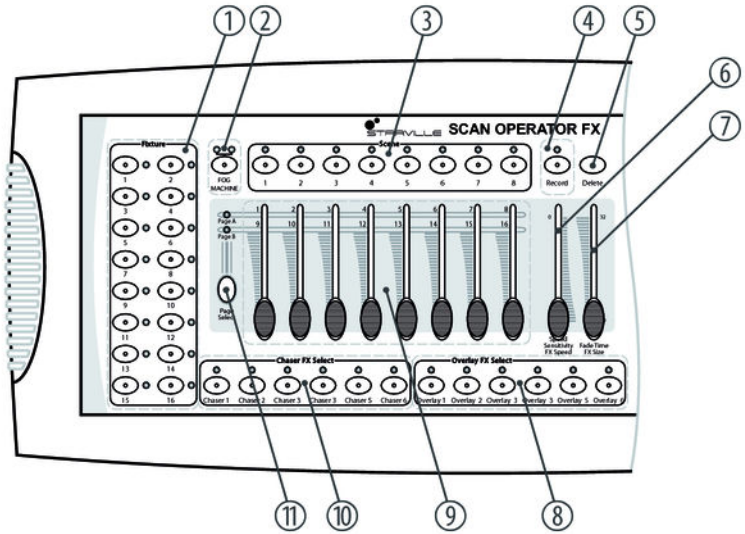

1	Tastengruppe *[Fixture]* Tasten 1 bis 16 zum Anwählen der Steuerkanäle. Die zugehörige Kontroll-LED zeigt an, ob der jeweilige Kanal zugeschaltet (LED leuchtet) oder inaktiv geschaltet ist (LED aus).
2	Taste *[FOG MACHINE]* Aktiviert eine angeschlossenen Nebelmaschine. Die Kontroll-LEDs **HEATING** und **READY** zeigen den Betriebszustand der Nebelmaschine an.
3	Tastengruppe *[Scene]* Tasten 1 bis 8 zum Zuschalten/Abschalten der programmierten Szenen. Die Kontroll-LEDs zeigen an, welche Szenen zugeschaltet sind (LED leuchtet).
4	Taste *[Record]* Taste zum Aufnehmen eigener Sequenzen.
5	Taste *[Delete]* Taste zum Löschen von Sequenzen.

6	**Wait Time | FX Speed** Schieberegler zum Einstellen der Programm- und Effekt-Geschwindigkeit sowie der Eingangsempfindlichkeit des Mikrofons.
7	**Fade Time | FX Size** Schieberegler zum Einstellen der Ein-/Ausblendzeit beim Szenen- oder Programm-Wechsel sowie der Darstellungsgröße des Effekts.
8	Tastengruppe *[Overlay FX Select]* Tasten 1 bis 6 zum Zuschalten/Abschalten der Overlay-Szenen. Die Kontroll-LEDs zeigen an, welche Szenen zugeschaltet sind (LED leuchtet).
9	Schieberegler mit Doppelbelegung zum Einstellen der DMX-Kanäle 1 bis 16. Das Umschalten zwischen den Speicherbänken 1…8 und 9…16 erfolgt über die Umschalttaste (11).

10	Tastengruppe *[Chaser FX Select]* Tasten 1 bis 6 zum Zuschalten/Abschalten der Lauflichter. Die Kontroll-LEDs zeigen an, welche Lauflicht-Sequenzen zugeschaltet sind (LED leuchtet).
11	Taste *[PAGE SELECT]* Taste zum Umschalten zwischen den Speicherbänken 1…8 und 9…16 (Schieberegler mit Doppelbelegung zum Einstellen der DMX-Kanäle). Die Kontroll-LEDs *[Page A]* und *[Page B]* zeigen an, welche der beiden Speicherbänke gerade aktiv ist.

Vorderseite, Detailansicht B

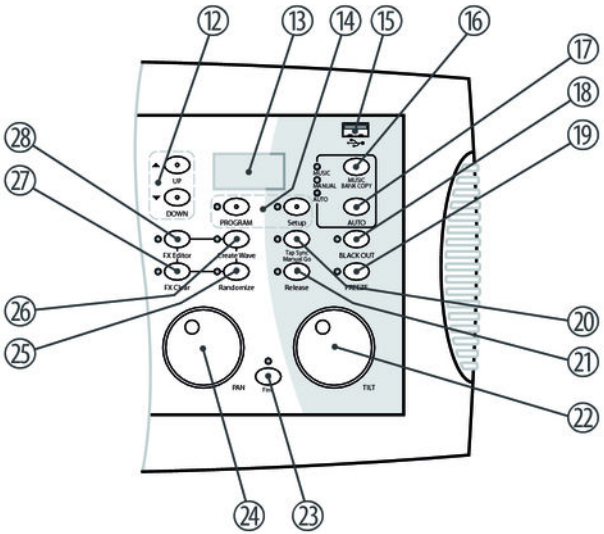

12	Tasten ▲ | *[UP]* und ▼ | *[DOWN]* Tasten zum Umschalten zwischen den 30 Bänken sowie zum Einstellen des Startwinkels im Effekt-Editor.
13	Display
14	Tasten *[PROGRAM]*, *[Setup]* Tasten mit Kontroll-LEDs zum Umschalten zwischen den Funktions-Modi.
15	USB-Anschlussbuchse für ein USB-Laufwerk oder eine USB-Leuchte (Bestandteil des Lieferumfangs).
16	Taste *[MUSIC BANK COPY]* Taste zum Aktivieren der Musiksteuerung sowie zum Kopieren einer kompletten Bank.
17	Taste *[AUTO]* Aktiviert die Automatik-Steuerung.
18	Taste *[BLACK OUT]* Taste zum Überschreiben der DMX-Ausgänge mit benutzerspezifischen Daten (z.B. alle Shutter-Kanäle auf „0“).

19	Taste *[FREEZE]* Aktiviert die Freeze-Funktion.
20	Taste *[Tap Sync Manual Go]* Taste zum Synchronisieren des Timings sowie zum Aktivieren einer Lauflicht-Sequenz im Automatik-Modus. Die Anzeige im Display wechselt zwischen den Einzelschritten der aktivierten Sequenz und der aktuellen Bank.
21	Taste *[Release]* Setzt alle DMX-Kanäle auf „0“ zurück.
22	**TILT** Jog Wheel zum direkten Steuern der Neigungsbewegung aller aktiven Kanäle.
23	Taste *[Fine]* Taste zum Ändern der Auflösung der Neigungs- bzw. Drehbewegung (Feinjustierung).
24	**PAN** Jog Wheel zum direkten Steuern der Drehbewegung aller aktiven Kanäle.
25	Taste *[Randomize]* Aktiviert die Zufallsfunktion.

26	Taste *[Create Wave]* Aktiviert die Wave-Funktion.
27	Taste *[FX Clear]* Taste zum Rücksetzen der benutzerspezifischen Effekt-Einstellungen.
28	Taste *[FX Editor]* Aktiviert den Effekt-Editor.

Rückseite

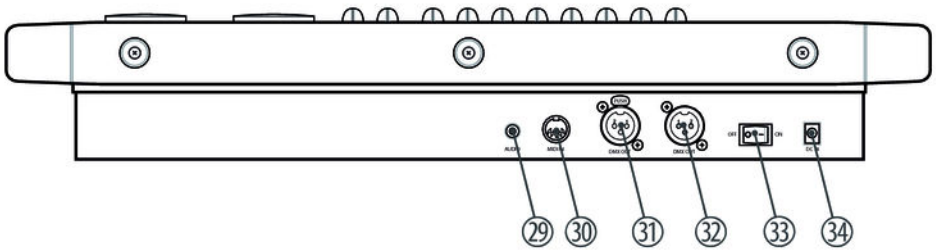

29	**AUDIO** Cinch-Eingangsbuchse zum Anschluss von Audiogeräten.
30	Fog Anschluss für die Nebelmaschine
31	**MIDI IN** MIDI-Eingangsbuchse.
32	**DMX OUT** Verriegelbare DMX-Ausgangsbuchse.
33	**OFF | ON** Hauptschalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
34	**DC IN** Anschlussbuchse für das 9-V-Steckernetzteil zur Spannungsversorgung.

7 Grundlagen

Dieses Kapitel beinhaltet grundsätzliche Informationen zur Datenübertragung via DMX-Protokoll.

Signalübertragung

DMX-Signale werden von einem DMX-Controller erzeugt und mit Hilfes eines DMX-Kabels an die angeschlossenen Geräte übermittelt. Pro Verbindung können hierbei bis zu 512 Kanäle übertragen werden, wobei für jeden Kanal ein Wert zwischen 0 und 255 übermittelt wird. Die 512 Kanäle bilden ein sogenanntes „DMX-Universum".

Verkabelung

DMX-Geräte werden in Serie verkabelt, d.h., eine Sende-Einheit übermittelt Signale an alle angeschlossenen Empfänger. Die Anordnung der Empfänger in der Reihenschaltung kann beliebig gewählt werden, da alle Geräte die jeweils relevanten Daten unabhängig voneinander filtern und verarbeiten.

Zur Bildung einer Reihenschaltung wird der DMX-Eingang des ersten Empfängers mit dem DMX-Ausgang des Controllers oder eines anderen DMX-Masters verbunden, der Ausgang des ersten Empfängers dann mit dem Eingang des zweiten und so weiter. Der Ausgang des letzten Empfängers einer DMX-Kette muss mit einem Widerstand (110 Ω, ¼ W) abgeschlossen werden.

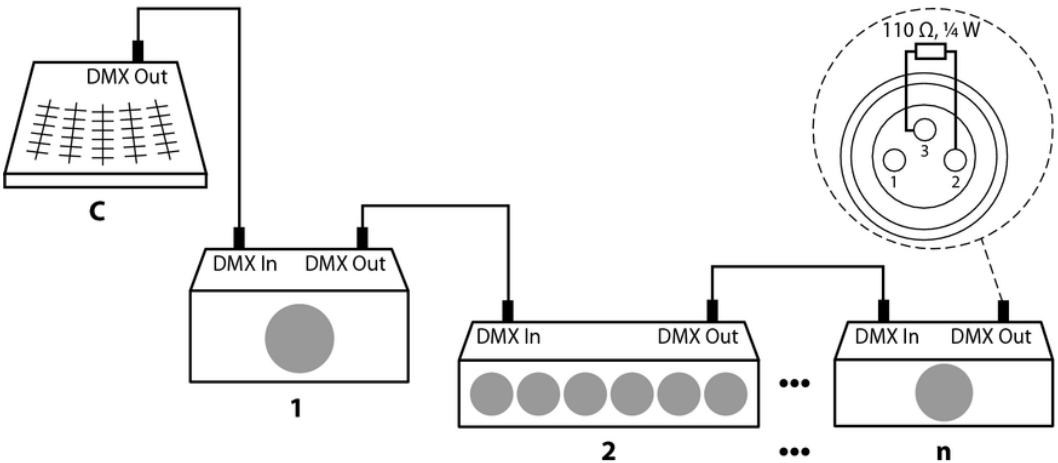

Ab einer Kabellänge von 300 m oder nach 32 angeschlossenen DMX-Geräten muss das Signal mit Hilfe eines DMX-Boosters verstärkt werden.

Signalumsetzung

Jedes DMX-Gerät arbeitet mit einer bestimmten, herstellerabhängigen Anzahl von Kanälen, über welche die eingehenden Steuersignale in Bewegungen, Helligkeits- oder Farbton-Änderungen usw. umgesetzt werden. Da alle Empfänger einer DMX-Schaltung immer alle Signale empfangen, muss jedem einzelnen DMX-Gerät eine Start-Adresse zugewiesen werden. Ab dieser Adresse (einem Wert zwischen 0 und 511) werden dann die eingehenden Signale vom Empfänger interpretiert und entsprechend des am Empfänger eingestellten Funktions-Modus (geräteinterne Kanalzuweisung) umgesetzt.

Innerhalb einer DMX-Schaltung kann eine Start-Adresse problemlos mehrfach zugewiesen werden. Die entsprechenden Empfänger arbeiten dann synchron (gleiche Bewegungen, gleiche Helligkeit, gleicher Farbton usw.).

Adressierung

Bei der Zuweisung der DMX-Adressen ist die Zählweise des Geräts entscheidend. Je nach Ausführung beginnt die Zählung der Kanäle bei 0 oder 1, entsprechend stehen also die Kanäle 0 bis 511 oder 1 bis 512 zur Verfügung.

8 Bedienung

8.1 Einführung

Dieses Gerät steuert bis zu 16 DMX-Geräte (beispielsweise Dimmer, LED-Scheinwerfer, Moving Heads oder Scanner) mit jeweils 16 geräteinternen DMX-Kanälen. Insgesamt stehen 240 Szenen in 30 Bänken zur Verfügung (acht Szenen pro Bank), mit denen sechs Lauflicht-Sequenzen mit jeweils 250 Einzelschritten programmiert werden können. Die Lauflicht-Sequenzen können in folgenden Modi abgespielt werden:

- manuell
- musikgesteuert
- automatisch
- MIDI-gesteuert

Auswahl der Betriebsart

Das Gerät arbeitet in vier verschiedenen Betriebsarten mit unterschiedlichen Funktionen. Beim Einschalten des Geräts wird automatisch die Betriebsart „Play Mode“ aktiviert. Die jeweilige Betriebsart wird im Display angezeigt.

- *„Play Mode“*
  In dieser Betriebsart können die programmierten Szenen, Bänke und Lauflicht-Sequenzen im zuvor angewählten Modus abgespielt werden (automatisch, musikgesteuert, MIDI-gesteuert).
- *„Program Mode“*
  In dieser Betriebsart können Szenen, Effekte, Bänke, Lauflicht-Sequenzen, Überblendungen und Dunkelschaltungen programmiert werden.
- *„Setup Mode“*
  In dieser Betriebsart können verschiedene Parameter angepasst werden (MIDI-Kanal, MIDI-Steuerung via Synthesizer oder Keyboard, Kanal-Invertierung, Ein-/Ausblendzeiten, Zuweisung der Jog Wheels).
- *„Easy Mode“*
  In dieser Betriebsart können die Einstellungen der angeschlossenen DMX-Geräte getestet werden.

Im „Easy Mode“ und im „Play Mode“ werden 256 Kanäle übertragen. Die Kanäle 1 bis 160 können gesteuert werden, die Kanäle 161 bis 256 werden dauerhaft mit Wert „0“ übertragen.

Um eine bestimmte Betriebsart zu aktivieren, halten Sie die entsprechende Taste drei Sekunden lang gedrückt:

- *„Play Mode“*
  Standard-Betriebsart, wird beim Einschalten des Geräts aktiviert.
- *„Program Mode“*
  Taste *[PROGRAM]*.
- *„Setup Mode“*
  Taste *[Setup]*.
- *„Easy Mode“*
  Tasten *[PROGRAM]* und *[Setup]* gleichzeitig.

Das Umschalten zwischen den Betriebsarten ist jederzeit möglich. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie die Taste der Betriebsart, in die Sie zuvor aus dem „Play Mode“ heraus gewechselt sind, drei Sekunden lang gedrückt.

Display

Auf dem Display wird im Normalbetrieb in der obersten Zeile die aktuelle Betriebsart angezeigt. In den folgenden Zeilen werden davon abhängig die zugehörigen Werte angezeigt:

- *„Play Mode“*
  In dieser Betriebsart erscheinen in der zweiten Zeile die ausgewählte Bank und die ablaufende Szene bzw. die Bezeichnung der Lauflicht-Sequenz in der ersten, der aktuelle Schritt in der zweiten Display-Zeile.
- *„Program Mode“*
  In dieser Betriebsart erscheinen in der zweiten Zeile die ausgewählte Bank und die aktuelle Szene. Zusätzlich wird eine Overlay-Bank angezeigt (Anzeige „Overlay“).
- *„Setup Mode“*
  In dieser Betriebsart erscheint in der zweiten Zeile die Bezeichnung des geöffneten Menüs (Menüpunkte siehe folgende Tabelle).
- *„Easy Mode“*
  In dieser Betriebsart wird in der zweiten Display-Zeile kein Wert angezeigt.

Menüpunkt	Beschreibung
„Midi“	Parametrierung und Zuweisung der MIDI-Kanäle
„Invert“	Invertierung der Kanäle

Menüpunkt	Beschreibung
„Fadetime“	Parametrierung der Fade-Kanäle für Überblendungen
„Tilt“	Parametrierung des Jog Wheel für Neigungsbewegung
„Pan“	Parametrierung des Jog Wheel für Drehbewegung
„Autostart“	Parametrierung der Auto-Start-Optionen

System- und Fehlermeldungen überlagern die normale Anzeige jeweils für einige Sekunden. Das Display kehrt automatisch zur vorherigen Anzeige zurück.

8.2 Szenen und Bänke

Neue Szenen programmieren

Unter dem Begriff Szene versteht man eine momentane Einstellung aus allen 256 DMX-Werten, einschließlich eventueller Neigungs- und/oder Drehbewegungen der angeschlossenen DMX-Geräte. Insgesamt können 240 Szenen in 30 Bänken (acht pro Bank) hinterlegt werden.

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Aktivieren Sie über die *[Fixture]*-Tasten 1 bis 16 einen Kanal (Gerät).
3. Weisen Sie mit den zugehörigen Schiebereglern einen gewünschten DMX-Wert einem bestimmten DMX-Kanal zu (DMX-Wert 0 bis 255).
4. Wechseln Sie ggf. mit *[Page Select]* zwischen den Kanalgruppen und wiederholen Sie die Schritte 2 und 3, bis allen Kanälen die gewünschten Werte zugewiesen sind.
5. Drücken Sie zum Speichern der neuen Szene die Taste *[Record]*.

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken.
6. Drücken Sie anschließend die *[Scene]*-Taste, unter der die neue Szene hinterlegt werden soll. Wechseln Sie ggf. mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* zwischen den Speicherbänken.

⇨ Die Kontroll-LED blinkt zur Bestätigung dreimal kurz.

Mit [Release] können alle Kanäle gleichzeitig auf „0“ zurückgesetzt werden.

7. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Die Wiedergabe einer Szene ist in *Kapitel 8.10 „Wiedergabe“ auf Seite 77* beschrieben.

Szenen editieren

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die Bank aus, in der die gewünschte Szene hinterlegt ist.
3. Laden Sie die Szene über die entsprechende *[Scene]*-Taste, ändern Sie die gewünschten Einstellungen und hinterlegen Sie die Szene wieder unter dem ursprünglichen Speicherplatz, siehe *„Neue Szenen programmieren“ auf Seite 34*.
4. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

„Leere“ Szenen können nicht geladen werden. Bei der Auswahl einer Szene, die keine Daten enthält, erscheint auf dem Display die Fehlermeldung „NULL“.

Szenen kopieren

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die Bank aus, in der die gewünschte Szene hinterlegt ist.
3. Laden Sie die Szene, die Sie kopieren möchten (Quelle), über die entsprechende *[Scene]*-Taste.
4. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die Bank aus, in die hinein Sie die Szene kopieren möchten (Ziel).
5. Drücken Sie *[Record]*.
6. Drücken Sie anschließend die *[Scene]*-Taste, unter der die kopierte Szene hinterlegt werden soll

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.
7. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

„Leere“ Szenen können nicht geladen werden. Bei der Auswahl einer Szene, die keine Daten enthält, erscheint auf dem Display die Fehlermeldung „NULL“.

Geräteeinstellungen kopieren

Mit dieser Funktion können alle DMX-Werte, die einem DMX-Gerät zugewiesen sind, auf ein anderes übertragen werden.

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Halten Sie die *[Fixture]*-Taste gedrückt, die zu dem DMX-Gerät gehört, dessen Einstellungen Sie kopieren möchten (Quelle).
3. Drücken Sie zusätzlich die *[Fixture]*-Taste des DMX-Geräts, auf das die Einstellungen kopiert werden sollen (Ziel).

   ⇨ Im Display erscheint die Meldung *„COPY“*. Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

   Damit wird angezeigt, dass die Daten erfolgreich gespeichert worden sind.
4. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Sie können die Einstellungen auf weitere Geräte kopieren, wenn Sie die erste [Fixture]-Taste gedrückt halten und anschließend die [Fixture]-Taste eines weiteren Geräts drücken.

Die Änderungen finden zunächst nur im Pufferspeicher statt. Wenn Sie die neuen Werte dauerhaft speichern möchten, speichern Sie die Szene wie oben beschrieben.

Komplette Bank kopieren

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die Bank aus, von der Sie kopieren möchten.
3. Drücken Sie *[Record]*.
4. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die Bank aus, in die Sie kopieren möchten.
5. Drücken Sie *[MUSIC BANK COPY]*

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

   Damit wird angezeigt, dass die Daten erfolgreich gespeichert worden sind.
6. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Szene löschen

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die Bank aus, in der die gewünschte Szene hinterlegt ist.
3. Halten Sie die *[DELETE]*-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die *[Scene]*-Taste derjenigen Szene, die Sie löschen möchten.

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

   Damit wird angezeigt, dass die Szene erfolgreich gelöscht wurde.
4. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Eine gelöschte Szene kann nicht wieder hergestellt werden.

Bank löschen

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die Bank aus, die Sie löschen möchten.
3. Halten Sie die *[DELETE]*-Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Taste *[MUSIC BANK COPY]*.

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

   Damit wird angezeigt, dass alle Szenen der Bank erfolgreich gelöscht wurden.
4. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

8.3 Lauflicht-Sequenzen

Lauflicht-Sequenzen programmieren

Eine Lauflicht-Sequenz (chase) ist ein Programm, das nacheinander bis zu 250 Szenen aufruft. Die Szenen, die eine Lauflicht-Sequenz bilden, müssen zuvor programmiert worden sein.

Szene in eine Lauflicht-Sequenz einfügen

Mit dieser Funktion wird eine Szene an der aktuellen Bearbeitungsposition in eine Lauflicht-Sequenz eingefügt.

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie die *[CHASER]*-Taste derjenigen Lauflicht-Sequenz, die Sie bearbeiten möchten. Sie können immer nur eine Lauflicht-Sequenz auf einmal bearbeiten.

Wenn Sie eine Lauflicht-Sequenz wählen, die bereits Szenen enthält, springt die Bearbeitungsposition automatisch an das Ende der Lauflicht-Sequenz.

3. Drücken Sie die *[Scene]*-Taste derjenigen Szene, die Sie einfügen möchten.
4. Drücken Sie *[Record]*.

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

   Damit wird angezeigt, dass die Szene erfolgreich eingefügt wurde.

   Das Display zeigt in der oberen Zeile die Nummer der bearbeiteten Lauflicht-Sequenz und die Bearbeitungsposition; in der unteren Zeile zeigt das Display die Bank und die eingefügte Szene.

Die Wiedergabe von Lauflicht-Sequenzen ist in *„Lauflicht-Sequenz manuell aufrufen“ auf Seite 82*, *„Wiedergabe einer Lauflicht-Sequenz mit Auto-Beat“ auf Seite 83* und in *„Wiedergabe einer Lauflicht-Sequenz mit Musiksteuerung“ auf Seite 84* beschrieben.

5. Wiederholen Sie die Schritte 3 und 4, bis die Lauflicht-Sequenz komplett ist. Eine Lauflicht-Sequenz kann maximal 250 Szenen enthalten. Sobald diese Zahl erreicht ist, zeigt das Display die Meldung *„Chaser Full“*.

6. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Bank in eine Lauflicht-Sequenz einfügen

Mit dieser Funktion wird eine aus mehreren Szenen bestehende Bank an der aktuellen Bearbeitungsposition in eine Lauflicht-Sequenz eingefügt.

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie die *[CHASER]*-Taste derjenigen Lauflicht-Sequenz, die Sie bearbeiten möchten. Sie können immer nur eine Lauflicht-Sequenz auf einmal bearbeiten.

Wenn Sie eine Lauflicht-Sequenz wählen, die bereits Szenen enthält, springt die Bearbeitungsposition automatisch an das Ende der Lauflicht-Sequenz.

3. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die Bank aus, die Sie einfügen möchten.
4. Drücken Sie *[MUSIC BANK COPY]*.
5. Drücken Sie *[Record]*.

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

   Damit wird angezeigt, dass die Szene erfolgreich eingefügt wurde.

6. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Bearbeitungsposition einer Lauflicht-Sequenz ändern

Mit dieser Funktion können Sie die Stelle verändern, an der neue Szenen oder Bänke in eine bestehende Lauflicht-Sequenz eingefügt werden.

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

2. Drücken Sie die *[CHASER]*-Taste derjenigen Lauflicht-Sequenz, die Sie bearbeiten möchten.

Wenn Sie eine Lauflicht-Sequenz wählen, die bereits Szenen enthält, springt die Bearbeitungsposition automatisch an das Ende der Lauflicht-Sequenz.

3. Drücken Sie *[Tap Sync Manual Go]*.

⇨ Das Display zeigt die aktuelle Bearbeitungsposition.

4. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die gewünschte Bearbeitungsposition aus.

Soll zum Beispiel als nächstes eine Szene zwischen der dritten und der vierten Stelle der Lauflicht-Sequenz eingefügt werden, bewegen Sie die Bearbeitungsposition so lange, bis das Display *„C:1 P003“* anzeigt.

C:1 steht für Chaser 1 und P003 für Schritt 3.

5. Drücken Sie *[Tap Sync Manual Go]*.

6. Jetzt können Sie Szenen oder Bänke an der geänderten Bearbeitungsposition einfügen (☞ *„Szene in eine Lauflicht-Sequenz einfügen“ auf Seite 44*).

7. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Szene aus einer Lauflicht-Sequenz entfernen

Mit dieser Funktion wird die Szene an der aktuellen Bearbeitungsposition aus einer Lauflicht-Sequenz entfernt.

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie die *[CHASER]*-Taste derjenigen Lauflicht-Sequenz, die Sie bearbeiten möchten. Sie können immer nur eine Lauflicht-Sequenz auf einmal bearbeiten.

Wenn Sie eine Lauflicht-Sequenz wählen, die bereits Szenen enthält, springt die Bearbeitungsposition automatisch an das Ende der Lauflicht-Sequenz.

3. Drücken Sie *[Tap Sync Manual Go]*.
   ⇨ Das Display zeigt die aktuelle Bearbeitungsposition.
4. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die gewünschte Bearbeitungsposition aus.
5. Drücken Sie *[DELETE]*.
   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

   Damit wird angezeigt, dass die Szene erfolgreich entfernt wurde.

Alle Szenen, die hinter der entfernten Szene gelegen haben, rutschen ein Position nach vorne. Wenn Sie die Taste [DELETE] beispielsweise dreimal drücken, werden die drei Szenen hinter der ursprünglichen Bearbeitungsposition entfernt.

6. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Eine Lauflicht-Sequenz löschen

Mit dieser Funktion wird eine Lauflicht-Sequenz gelöscht, d.h., alle Szenen werden aus ihr entfernt.

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Halten Sie die *[DELETE]* gedrückt.
3. Drücken Sie zusätzlich die *[CHASER]*-Taste derjenigen Lauflicht-Sequenz, die Sie löschen möchten.

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

   Damit wird angezeigt, dass alle Szenen erfolgreich aus der Lauflicht-Sequenz entfernt wurden.
4. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Alle Lauflicht-Sequenzen löschen

Mit dieser Funktion werden alle Lauflicht-Sequenzen gelöscht, d.h., alle Szenen werden aus ihnen entfernt.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Halten Sie ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* gleichzeitig gedrückt und schalten Sie das Gerät aus.
3. Lassen Sie die Tasten gedrückt und schalten Sie das Gerät wieder ein.
   ⇨ Alle Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

8.4 Dunkelschaltung

Dunkelschaltung einrichten oder ändern

Sie können die Dunkelschaltung (blackout) beliebig konfigurieren. Dabei lässt sich einstellen, welcher Kanal an welchem angeschlossenen DMX-Gerät durch die Dunkelschaltung überschrieben wird und mit welchem Wert. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, angeschlossene Scheinwerfer auf Tastendruck nur zu dimmen, ohne die Einstellungen für Farbe, Drehung oder Neigung zu ändern.

Gehen Sie zum Einrichten oder Ändern der Dunkelschaltung wie folgt vor:

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* Bank 31 aus.

⇨ Das Display zeigt *„Overlay“* an.

Jetzt können Sie die Dunkelschaltung wie eine normale Szene konfigurieren.

3. Falls Sie eine bestehende Konfiguration der Dunkelschaltung ändern möchten, machen Sie weiter mit Schritt 4.

Andernfalls ein Tipp:

Wenn die Dunkelschaltung nur einige wenige Kanäle überschreiben soll (beispielsweise nur den Dimmer mancher DMX-Geräte), drücken Sie die Taste *[Release]*. Dadurch werden alle Kanäle auf „OFF“ geschaltet. Das bedeutet, dass sie nicht durch die Dunkelschaltung überschrieben werden. Im folgenden brauchen Sie dann nur die Kanäle einzuschalten, die überschrieben werden sollen.

Zum Neukonfigurieren der Dunkelschaltung machen Sie weiter mit Schritt 5.

4. Drücken Sie *[BLACKOUT]* einmal, um die bestehende Konfiguration zu laden.

5. Drücken Sie die *[Fixture]*-Tasten, die zu den DMX-Geräten gehören, deren Dunkelschaltungs-Einstellungen Sie bearbeiten möchten.

6. Benutzen Sie die *[Scene]*-Tasten, um einzelne Kanäle ein- oder auszuschalten. Das Display zeigt entweder *„CHxx: ON“* (d.h., Kanal xx wird durch die Dunkelschaltung überschrieben) oder *„CHxx: OFF“* (d.h., Kanal xx wird von der Dunkelschaltung nicht betroffen).

7. Benutzen Sie die Schieberegler, um die gewünschten Werte einzustellen. Für Testzwecke können Sie auch Kanäle benutzen, die auf „off“ geschaltet sind.

8. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für weitere DMX-Geräte, falls erforderlich.

9. Wenn die Dunkelschaltungs-Einstellungen komplett sind, drücken Sie die Taste *[Record]*.

10. Drücken Sie *[BLACKOUT]*.

⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

Damit wird angezeigt, dass die Dunkelschaltungs-Einstellungen gespeichert wurden.

11. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Stellen Sie sicher, dass von der Dunkelschaltung keine Kanäle überschrieben werden, für die Fade-Zeiten für Überblendungen eingestellt sind. Dadurch ist sichergestellt, dass beim Aufheben der Dunkelschaltung alle Kanäle wieder mit den korrekten Werten belegt sind.

Sollte ein Kanal von der Dunkelschaltung überschrieben werden, für den eine Fade-Zeit eingestellt ist, wird er nach dem Aufheben der Dunkelschaltung erst allmählich auf den Wert gefahren, den er vor der Dunkelschaltung hatte.

Zurücksetzen der Dunkelschaltungs-Einstellungen

Mit Hilfe dieser Funktion setzen Sie alle 256 Kanäle auf in Bezug auf die Dunkelschaltung auf „on“ mit dem zugehörigen Wert 0.

Gehen Sie zum Zurücksetzen der Dunkelschaltungs-Einstellungen wie folgt vor:

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* Bank 31 aus.
   ⇨ Das Display zeigt *„Overlay“* an.
3. Drücken Sie *[DELETE]* und *[BLACKOUT]* gleichzeitig.
   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

   Damit wird angezeigt, dass die Dunkelschaltungs-Einstellungen zurückgesetzt wurden.
4. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

8.5 Overlay-Szenen

Overlay-Szenen einrichten oder ändern

Ähnlich wie bei der Dunkelschaltungsfunktion können Sie mit Overlay-Szenen den normalen Ablauf von Szenen auf Tastendruck kurzfristig mit anderen Einstellungen überlagern. Denkbar ist beispielsweise, während des normalen Ablaufs die Strobe-Funktion einiger DMX-Geräte zu- und wieder abzuschalten.

Beachten Sie, dass die Dunkelschaltung höhere Priorität als die Overlay-Szenen hat. Das bedeutet, dass Sie die Dunkelschaltung auch bei aktiver Overlay-Funktion benutzen können, da die Dunkelschaltung die Werte der Overlay-Szenen überschreibt.

Gehen Sie zum Einrichten oder Ändern von Overlay-Szenen wie folgt vor:

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* Bank 31 aus.

⇨ Das Display zeigt *„Overlay“* an.

Jetzt können Sie die Overlay-Szenen wie eine normale Szene konfigurieren.

3. Falls Sie eine bestehende Overlay-Szene ändern möchten, machen Sie weiter mit Schritt 4.

Zum Neukonfigurieren einer Overlay-Szene machen Sie weiter mit Schritt 5.

4. Drücken Sie die *[Scene]*-Taste einer bestehenden Overlay-Szene, um die bestehende Konfiguration zu laden.

   Leere Szenen können nicht geladen werden. In diesem Fall zeigt das Display die Meldung *„NULL“*.

5. Drücken Sie die *[Fixture]*-Tasten, die zu den DMX-Geräten gehören, deren Overlay-Einstellungen Sie bearbeiten möchten.

6. Benutzen Sie die *[Scene]*-Tasten, um einzelne Kanäle ein- oder auszuschalten. Das Display zeigt entweder *„CHxx: ON“* (d.h., Kanal xx wird durch die Overlay-Szene überschrieben) oder *„CHxx: OFF“* (d.h., Kanal xx wird von der Overlay-Szene nicht betroffen).

   Wenn die Overlay-Szene nur einige wenige Kanäle überschreiben soll, drücken Sie die Taste *[Release]*. Dadurch werden alle Kanäle auf „off“ und den Wert 0 geschaltet. Das bedeutet, dass sie nicht durch die Overlay-Szene überschrieben werden. Im folgenden brauchen Sie dann nur die Kanäle einzuschalten, die überschrieben werden sollen.

7. Benutzen Sie die Schieberegler, um die gewünschten Werte einzustellen. Für Testzwecke können Sie auch Kanäle benutzen, die auf „off“ geschaltet sind.

   Benutzen Sie *[PAGE]*, um zwischen den Kanälen 1…8 und 9…16 umzuschalten.

8. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 7 für weitere DMX-Geräte, falls erforderlich.

9. Wenn die Overlay-Einstellungen komplett sind, drücken Sie die Taste *[Record]*.

10. Drücken Sie die *[Overlay]*-Taste der jeweiligen Overlay-Szene 1…6, die Sie speichern wollen.

⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

Damit wird angezeigt, dass die Overlay-Einstellungen gespeichert wurden.

11. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Overlay-Szene löschen

Gehen Sie zum Löschen einer Overlay-Szene wie folgt vor:

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* Bank 31 aus.

⇨ Das Display zeigt *„Overlay“* an.

3. Drücken Sie *[DELETE]* und *[Scene]*-Taste der zu löschenden Overlay-Szene gleichzeitig.

⇨ Die entsprechendn Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

4. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Overlay-Szene aufrufen und ausschalten

Wenn eine Overlay-Szene eingerichtet ist, können Sie sie in der Betriebsart „Play Mode“ benutzen. Drücken Sie dazu während des Programmablaufs einfach die *[Overlay]*-Taste der Overlay-Szene.

Beachten Sie, dass immer nur höchstens eine Overlay-Szene gleichzeitig aktiv sein kann.

Um die Overlay-Szene wieder auszuschalten, drücken Sie die dazu gehörende *[Overlay]*-Taste erneut.

8.6 Effektgenerator

Der Effektgenerator kann Bewegungsmuster für Drehung (pan) und Neigung (tilt) für Moving Heads oder Scanner zusammen mit normalen DMX-Werten in einer Szene speichern. 12 verschiedene Bewegungsmuster können ausgewählt und in Größe, Geschwindigkeit und Ausgangswinkel angepasst werden. Der Ausgangswinkel kann für jedes angeschlossene DMX-Gerät einzeln modifiziert werden. Dadurch können die Effekte für die verschiedenen Geräte unabhängig voneinander programmiert werden.

Mit den Effekten ist der Aufwand zur Zuordnung von Drehungs- und Neigungskanal für jedes betroffene Gerät verbunden. Dadurch werden die vom Effekt erzeugten Werte zu den Drehungs- und Neigungswerten addiert, die in der Szene gespeichert sind. Die in der Szene gespeicherten Werte bilden damit die Basis des Effekts.

Effekte

Insgesamt stehen zwölf fertige Effekte zur Auswahl.

Bezeichnung	Beschreibung
Circle CW	Kreisbewegung im Uhrzeigersinn
Circle CCW	Kreisbewegung gegen den Uhrzeigersinn
Sine up/down	Sinusförmige Bewegung nach oben und unten
Sine right/left	Sinusförmige Bewegung nach rechts und links
Sine diagonally left	Sinusförmige Bewegung diagonal nach links
Sine diagonally right	Sinusförmige Bewegung diagonal nach rechts
Sawtooth 1	Sägezahnartige Bewegungsmuster der Drehung
Sawtooth 2	Sägezahnartige Bewegung der Neigung
Triangle	Bewegung in Dreiecksform
Linear	Gerade Auf- und Abbewegung der Neigung

Bezeichnung	Beschreibung
Jump	Sprungförmige Bewegung in einem Quadratumriss
Wild	Komplexes, asymmetrisches und relativ schnelles Bewegungsmuster, das aus einer Überlagerung von sinus- und cosinusförmigen Bewegungen gebildet wird. Dieser Effekt kann mit der Zufallsfunktion kombiniert werden. Dadurch können mehrere Geräte scheinbar unabhängig voneinander arbeiten.

Wellenbewegung mit der Taste „Create Wave“

Wenn Sie einen Effekt im Effektgenerator ausgewählt haben, können Sie mit jedem Drücken der Taste *[Create Wave]* den Ausgangswinkel der zuvor ausgewählten DMX-Geräte weiter verschieben, sodass eine Wellenbewegung entsteht. Dies setzt voraus, dass die Ausgangswinkel aller ausgewählten DMX-Geräte anfangs identisch sind. Das ist der Fall, wenn Sie einen neuen Effekt auswählen. Beim ersten Drücken der Taste *[Create Wave]* führen die DMX-Geräte eine Wellenbewegung aus.

Beim zweiten Drücken der Taste *[Create Wave]* schwenkt jedes zweite DMX-Gerät um 180°.

Beim dritten Drücken der Taste *[Create Wave]* führen die DMX-Geräte die Wellenbewegung in umgekehrter Richtung aus.

Beim vierten Drücken der Taste *[Create Wave]* kehren die DMX-Geräte in ihre Startposition zurück.

Beispiel

In der Betriebsart *„Program Mode“* haben Sie die gewünschten DMX-Geräte ausgewählt und den Effektgenerator geöffnet. Als Mittelposition des Effekts stellen Sie mit dem Schieberegler den Wert 128 für Drehung und Neigung ein. Jetzt können Sie den Effekt „Sine up/down“ wählen und Geschwindigkeit und Größe wählen. Alle ausgewählten DMX-Geräte führen dieselben Bewegungen (sinusförmig von unten nach oben) synchron zueinander aus.

Sobald Sie nun die Taste *[Create Wave]* drücken, ändert sich die synchrone Bewegung in eine Wellenbewegung, die sich nach und nach durch alle ausgewählten DMX-Geräte fortsetzt. Beim nächsten Drücken der Taste teilen sich die Geräte in zwei Gruppen, die abwechselnd zueinander entgegengesetzte Bewegungen ausführen. Wenn Sie die Taste *[Create Wave]* nochmals drücken, wird eine rückwärts laufende Welle erzeugt. Bei nochmaligem Drücken der Taste verschwindet die Welle wieder.

Zufallsfunktion mit der Taste „Randomize“

Wenn Sie einen Effekt im Effektgenerator ausgewählt haben, können Sie mit jedem Drücken der Taste *[Randomize]* den Ausgangswinkel der zuvor ausgewählten DMX-Geräte zufällig und unabhängig voneinander ändern, sodass eine scheinbar ungeordnete Bewegung entsteht. Jedesmal, wenn Sie die Taste erneut drücken, erzeugt das Gerät eine neue Verteilung der Werte und es entsteht ein neues Bewegungsmuster.

Um die Zufallsfunktion zu stoppen, drücken Sie einfach nochmals die Taste für den gewünschten Effekt, zum Beispiel *[Triangle]*. Die zuletzt eingestellten Werte für Größe und Geschwindigkeit bleiben dabei erhalten.

Beispiel

In der Betriebsart *„Program Mode“* haben Sie die gewünschten DMX-Geräte ausgewählt und den Effektgenerator geöffnet. Als Mittelposition des Effekts stellen Sie mit dem Schieberegler den Wert 128 für Drehung und Neigung ein. Jetzt können Sie den Effekt „Wild“ wählen und Geschwindigkeit und Größe wählen. Alle ausgewählten DMX-Geräte führen dieselben Bewegungen (komplexe asymmetrische Muster) synchron zueinander aus.

Sobald Sie nun die Taste *[Randomize]* drücken, wird die Bewegung zufällig. Alle Geräte bewegen sich, aber unterschiedlich. Wenn Sie diesen Effekt mit einem kleinen kreisförmigen Gobo kombinieren, erzielen Sie mit wenigen Tastendrücken einen tollen Suchscheinwerfer-Effekt.

Eine Effekt verändern

Mit dieser Funktion werden die Einstellungen eines vorprogrammierten Effekts verändert.

1. Um in die Betriebsart „Program Mode“ zu wechseln, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Drücken Sie *[FX Editor]*.

   ⇨ Die Kontroll-LEDs der Effekttasten leuchten.
3. Drücken Sie die *[Fixture]*-Tasten derjenigen DMX-Geräte, die von der Änderungen betroffen sein sollen.
4. Drücken Sie die Effekttaste des Effekts, den Sie verändern möchten.
5. Mit den Schiebereglern **FX Speed** und **FX Size** können Sie Geschwindigkeit und Größe des Effekts in jeweils acht Stufen einstellen.

   Mit ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* können Sie den Anfangswinkel für Drehung und Neigung in Schritten von 45° ändern (ähnliche Funktionen siehe *„Wellenbewegung mit der Taste „Create Wave““ auf Seite 64* und *„Zufallsfunktion mit der Taste „Randomize““ auf Seite 66*).
6. Mit den übrigen Schiebereglern können Sie DMX-Werte verändern, auch während der Effektgenerator geöffnet ist. Die hier eingestellten Werte für Drehung und Neigung werden die Ausgangsbasis für den Effekt.

   Benutzen Sie *[PAGE]*, um zwischen den Kanälen 1…8 und 9…16 umzuschalten.

7. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 6 für weitere angeschlossene DMX-Geräte.
8. Wenn Sie die vorgenommenen Änderungen Sie für die ausgewählten DMX-Geräte rückgängig machen wollen, drücken Sie die Taste *[FX Clear]*.
9. Um den Effektgenerator zu schließen, drücken Sie die *[FX Editor]*.
10. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[PROGRAM]* drei Sekunden lang gedrückt.

Einen Effekt löschen

Wenn Sie sich in der Betriebsart „Program Mode“ befinden, können Sie den Effekt der ausgewählten DMX-Geräte jederzeit mit der Taste *[FX Clear]* löschen. Es ist dazu nicht nötig, den Effektgenerator zu öffnen.

Wenn Sie einen Effekt zu einer bereits gespeichert Szene löschen möchten, müssen Sie die Szene zunächst laden, danach den Effekt löschen und die Szene anschließend wieder speichern.

8.7 Überblendungen

Mit Hilfe der Überblendungsfunktion ist es möglich, DMX-Kanäle festzulegen, die bei Veränderungen langsam und gleichmäßig zu einem Zielwert nach oben oder nach unten gefahren werden. Das Gerät erzeugt die dafür nötigen Zwischenschritte automatisch.

Überblendungen sind nur für Bewegungen und Dimmer-Einstellungen sinnvoll. Deshalb ist es bei dieser Funktion möglich festzulegen, welche Kanäle betroffen sind und welche nicht.

Kanäle für Überblendung einrichten und speichern

Gehen Sie zum Einrichten der Überblendung für einen Kanal wie folgt vor:

1. Um in die Betriebsart „Setup Mode“ zu wechseln, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* den Menüpunkt *„Fadetime“* in der Betriebsart *„Setup Mode“* aus. Jetzt können Sie die Kanäle für Überblendungen verändern.
3. Drücken Sie die *[Fixture]*-Tasten derjenigen DMX-Geräte, die von der Änderungen betroffen sein sollen.
4. Benutzen Sie die *[Scene]*-Tasten, um einzelne Kanäle ein- oder auszuschalten. Das Display zeigt entweder *„CHxx: ON“* (d.h., dem Kanal xx wird die Überblendung zugeordnet) oder *„CHxx: OFF“* (d.h., Kanal xx wird von der Überblendung nicht betroffen).
5. Benutzen Sie *[PAGE]*, um zwischen den Kanälen 1…8 und 9…16 umzuschalten.
6. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 5 für weitere angeschlossene DMX-Geräte.
7. Drücken Sie zum Speichern *[Record]*, andernfalls sind Ihre Änderungen zwar momentan aktiv, werden aber nicht dauerhaft übernommen.
8. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.
9. Benutzen Sie den Schieberegler **Fade Time**, um die Überblendzeit einzustellen.

Kanäle für Überblendung löschen

Gehen Sie zum Löschen der Überblendung für einen Kanal wie folgt vor:

1. Um in die Betriebsart „Setup Mode“ zu wechseln, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* den Menüpunkt *„Fadetime“* in der Betriebsart *„Setup Mode“* aus.
3. Wählen Sie mit Hilfe der *[Fixture]*-Taste das jeweilige Gerät aus, für das Sie die Überblendung löschen wollen.
4. Drücken Sie *[Delete]*.
   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz und das Display zeigt die Meldung *„Fadetime RESET“*.
5. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.

8.8 Kanal-Invertierung

Die Kanal-Invertierung wird bevorzugt für die Pan-/Tilt-Bewegungen genutzt.

Jeder der 256 DMX-Kanäle kann einzeln invertiert werden. Die Invertierung wird im Setup-Menü ein- und wieder ausgeschaltet. Sie wird auch beim Löschen des Gerätespeichers entfernt (*„Gerätespeicher initialisieren“ auf Seite 99*).

Invertierung für einen Kanal ein- oder ausschalten

Gehen Sie zum Ein- oder Ausschalten der Invertierung für einen Kanal wie folgt vor:

1. Um in die Betriebsart „Setup Mode“ zu wechseln, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* den Menüpunkt *„Invert“* in der Betriebsart *„Setup Mode“* aus.
3. Drücken Sie die *[Fixture]*-Tasten derjenigen DMX-Geräte, die von der Änderungen betroffen sein sollen.
4. Benutzen Sie die *[Scene]*-Tasten, um einzelne Kanäle ein- oder auszuschalten. Das Display zeigt entweder *„Setup Inverted“* (d.h., der Kanal xx wird invertiert) oder *„Setup Normal“* (d.h., Kanal xx wird nicht invertiert).
5. Benutzen Sie *[PAGE]*, um zwischen den Kanälen 1…8 und 9…16 umzuschalten.
6. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 3 bis 5 für weitere angeschlossene DMX-Geräte.
7. Drücken Sie zum Speichern *[Record]*, andernfalls sind Ihre Änderungen zwar momentan aktiv, werden aber nicht dauerhaft übernommen.

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.
8. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.

Invertierung für alle Kanäle ausschalten

Gehen Sie zum Ausschalten der Invertierung für alle Kanäle wie folgt vor:

1. Um in die Betriebsart „Setup Mode“ zu wechseln, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* den Menüpunkt *„Invert“* in der Betriebsart *„Setup Mode“* aus.
3. Wählen Sie alle *[Fixture]*-Tasten aus, um bei allen Geräten die Invertierung entfernen zu können.
4. Drücken Sie *[Delete]*.
   ⇨ Alle Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.
5. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.

8.9 Zuordnung der Jog Wheels PAN und TILT für Drehung und Neigung

Sie können die beiden Jog Wheels **PAN** und **TILT** für jedes angeschlossene DMX-Gerät jeweils einem von 16 DMX-Kanälen zuweisen. Dadurch dienen die beiden Jog Wheels als zusätzliche Steuerelemente in Ergänzung zu den Schiebereglern. Die Einstellungen, die Sie mit den Jog Wheels vornehmen, ist die Ausgangsbasis für die Werte, die der Effektgenerator für Drehung und Neigung erzeugt.

Die Zuordnung der Jog Wheels zu DMX-Kanälen kann für die verschiedenen angeschlossenen DMX-Geräte unterschiedlich sein, zum Beispiel Kanal 1 und 2 bei DMX-Gerät 1 und Kanal 5 und 6 bei DMX-Gerät 2. Trotzdem können Sie die Jog Wheels für beide DMX-Geräte benutzen.

Nach dem Löschen des Gerätespeichers sind die Jog Wheels für alle DMX-Geräte den Kanälen 1 und 2 zugeordnet (☞ *„Gerätespeicher initialisieren“ auf Seite 99*).

Jog Wheels konfigurieren

Zum Zuweisen von DMX-Kanälen zu den beiden Jog Wheels **PAN** und **TILT** für Drehung und Neigung gehen Sie wie folgt vor:

1. Um in die Betriebsart „Setup Mode“ zu wechseln, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie *„Pan“* oder *„Tilt“* im Menü der Betriebsart *„Setup Mode“*.
3. Drücken Sie die *[Fixture]*-Tasten derjenigen DMX-Geräte, die von der Änderungen betroffen sein sollen.
4. Benutzen Sie die *[Scene]*-Tasten, um einen Drehungs- bzw. Neigungskanal zuzuweisen. Das Display zeigt entweder *„Channel pan XY“* (d.h., der Kanal xy wird den Jog Wheel **PAN** zugewiesen) oder *„Channel Tilt XY“* (d.h., Kanal xy wird dem Jog Wheel **TILT** zugewiesen).
5. Benutzen Sie *[PAGE]*, um zwischen den Kanälen 1…8 und 9…16 umzuschalten.
6. Wiederholen Sie bei Bedarf die Schritte 2 bis 5 für weitere angeschlossene DMX-Geräte.
7. Drücken Sie zum Speichern *[Record]*, andernfalls sind Ihre Änderungen zwar momentan aktiv, werden aber nicht dauerhaft übernommen.

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.
8. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.

Jog Wheels benutzen

Sie können die beiden Jog Wheels sowohl in der Betriebsart „Play Mode“ als auch in der Betriebsart „Program Mode“ benutzen. Die jeweils belegten DMX-Kanäle wechseln mit dem aktuell angesteuerten DMX-Gerät gemäß der Zuordnung, die Sie vorgenommen haben.

Mit der Taste *[Fine]* können Sie festlegen, ob beim Drehen des Jog Wheels jeweils ein DMX-Schritt (*[Fine]* eingeschaltet) oder acht DMX-Schritte (*[Fine]* ausgeschaltet) gesendet werden.

8.10 Wiedergabe

Szene manuell aufrufen

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Betriebsart „Play Mode“ befindet und dass die Kontroll-LED **MANUAL** leuchtet.
2. Wählen Sie mit ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die Bank mit der gewünschten Szene.
3. Drücken Sie eine der *[Scene]*-Tasten.

   Mit *[Tap Sync Manual Go]* können Sie zur nächsten belegten Szene in der Bank springen. Diese Funktion ist auch bei Musiksteuerung und bei Wiedergabe mit Auto-Beat verfügbar. Dadurch kann eine Szene während einer ruhigen Stelle der Musik „gelöst“ werden.

Wiedergabe einer Bank mit Auto-Beat

Mit Hilfe dieser Funktion wird eine aus gespeicherten Szenen bestehende Bank oder eine Lauflicht-Sequenz in einer Endlosschleife wiedergegeben.

1. Drücken Sie *[AUTO]*.

   ⇨ Der zuletzt angehaltene Auto-Beat wird automatisch verwendet und im Display angezeigt.

   Die LED *„AUTO“* leuchtet.

2. Wählen Sie mit ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die gewünschte Bank.
3. Stellen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit mit dem Schieberegler **FX Speed** ein.

   Die eingestellte Zeit wird im Display angezeigt. Maximale Stufe: 5 min.

4. Stellen Sie die Überblendgeschwindigkeit mit dem Schieberegler **Fade Time** ein. Sie legt in Stufen von 0 bis 255 fest, wie schnell von einem Schritt zum nächsten überblendet wird. Die längste Überblendungszeit ist 30 Sekunden. Kleinere Bewegungen werden schneller ausgeführt.
5. Um den Auto-Beat wieder auszuschalten, drücken Sie *[AUTO]* erneut.

Wiedergabe einer Bank mit Musiksteuerung

1. Drücken Sie *[MUSIC BANK COPY]*.

   ⇨ Die zuletzt benutzte Musikempfindlichkeit wird automatisch verwendet und im Display angezeigt.

   Die LED *„MUSIC“* leuchtet.

2. Wählen Sie mit ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* die gewünschte Bank.

   Die belegten Szenen der Bank werden musikgesteuert eine nach der anderen aufgerufen.

3. Benutzen Sie den Schieberegler **FX Speed**, um das Ansprechverhalten der Musiksteuerung zwischen „schnell“ und „langsam“ einzustellen. Dabei reagiert „langsam“ relativ empfindlich, „schnell“ relativ unempfindlich.

   Mit dieser Einstellung wird nicht direkt die Empfindlichkeit des Mikrofons verändert (das regelt die Hardware automatisch), sondern das Ansprechverhalten auf die Musik. Die Einstellung legt letztlich fest, wie weit auseinander zwei Bass-Schläge liegen müssen, um das Gerät ansprechen zu lassen.

   Beim Einschalten ist das Ansprechverhalten auf „normal“ eingestellt; das ist ein guter Startwert, der fast immer passt.

4. Stellen Sie die Überblendgeschwindigkeit mit dem Schieberegler **Fade Time** ein. Sie legt in Stufen von 0 bis 255 fest, wie schnell von einem Schritt zum nächsten überblendet wird. Die längste Überblendungszeit ist 32 Sekunden. Kleinere Bewegungen werden schneller ausgeführt.

5. Um die Musiksteuerung wieder auszuschalten, drücken Sie *[MUSIC BANK COPY]* erneut.

Mit *[Tap Sync Manual Go]* können Sie zur nächsten belegten Szene in der Bank springen. Diese Funktion ist nicht bei Wiedergabe mit Auto-Beat verfügbar. Dadurch kann eine Szene während einer ruhigen Stelle der Musik „gelöst“ werden.

Kanäle mit den Schiebereglern manuell überschreiben

Sie können während der automatischen Wiedergabe die Schieberegler benutzen, um die automatisch erzeugten Werte zu überschreiben. Damit können Sie kleinere Änderungen im Live-Betrieb vornehmen, ohne Szenen umprogrammieren zu müssen.

Gehen Sie wie folgt vor, um Kanäle mit den Schiebereglern manuell zu überschreiben:

1. Stellen Sie sicher, dass sich das Gerät in der Betriebsart „Play Mode“ befindet.
2. Drücken Sie die *[Fixture]*-Taste, die zu dem betroffenen DMX-Gerät gehört. Mehrere Geräte können dabei auf einmal ausgewählt werden.
3. Stellen Sie die gewünschten Ausgangswerte mit den jeweiligen Schiebereglern ein.
4. Benutzen Sie *[PAGE]*, um zwischen den Kanälen 1…8 und 9…16 umzuschalten.
5. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 bis alle Einstellungen Ihren Wünschen entsprechen.
6. Die so vorgenommenen Einstellungen gehen den vorprogrammierten Werten vor. Sie werden beibehalten, bis Sie *[Release]* drücken.

Lauflicht-Sequenz manuell aufrufen

Eine Lauflicht-Sequenz muss programmiert sein, bevor Sie sie aufrufen können (*„Lauflicht-Sequenzen programmieren“ auf Seite 43*). Leere Lauflicht-Sequenzen können nicht gestartet werden.

1. Drücken Sie eine der *[Chaser]*-Tasten. Wenn Sie Taste erneut drücken, wird die Lauflicht-Sequenz wieder deaktiviert.
2. Stellen Sie sicher, dass Auto-Beat und Musiksteuerung deaktiviert sind.
   ⇨ Die ausgewählte Lauflicht-Sequenz wird geladen und beginnt mit ihrem ersten Schritt.
3. Mit *[Tap Sync Manual Go]* können Sie zum nächsten Schritt innerhalb der Lauflicht-Sequenz springen.

Mehrere Lauflicht-Sequenzen können auf einmal ausgewählt werden. Sie laufen dann nacheinander ab. Das Display zeigt am Ende der oberen Zeile die Nummer der gerade laufenden Lauflicht-Sequenz.

Wiedergabe einer Lauflicht-Sequenz mit Auto-Beat

1. Drücken Sie mindestens eine der *[Chaser]*-Tasten. Wenn Sie Taste erneut drücken, wird die Lauflicht-Sequenz wieder deaktiviert.
2. Drücken Sie *[AUTO]*.

   ⇨ Die LED *„AUTO“* leuchtet.
3. Stellen Sie die Wiedergabegeschwindigkeit mit dem Schieberegler **FX Speed** und dem Schieberegler **Fade Time** oder mit der Taste *[Tap Sync Manual Go]* ein.

Mehrere Lauflicht-Sequenzen können auf einmal ausgewählt werden. Sie laufen dann nacheinander ab. Das Display zeigt am Ende der oberen Zeile die Nummer der gerade laufenden Lauflicht-Sequenz.

Wiedergabe einer Lauflicht-Sequenz mit Musiksteuerung

1. Drücken Sie mindestens eine der *[Chaser]*-Tasten. Wenn Sie Taste erneut drücken, wird die Lauflicht-Sequenz wieder deaktiviert.
2. Drücken Sie *[MUSIC BANK COPY]*.

   ⇨ Die LED *„MUSIC“* leuchtet.

Mit [Tap Sync Manual Go] können Sie zur nächsten belegten Szene in der Sequenz springen. Diese Funktion ist nicht bei Wiedergabe mit Auto-Beat verfügbar. Dadurch kann eine Szene während einer ruhigen Stelle der Musik „gelöst“ werden.

Mehrere Lauflicht-Sequenzen können auf einmal ausgewählt werden. Sie laufen dann nacheinander ab. Das Display zeigt am Ende der oberen Zeile die Nummer der gerade laufenden Lauflicht-Sequenz.

Wiedergabe einfrieren und erneut starten

Mit Hilfe dieser Funktion können Sie die Wiedergabe kurz stoppen und von derselben Stelle einer Szene oder Lauflicht-Sequenz aus wieder weiter laufen lassen. Alle eingestellten Parameter werden beibehalten, beispielsweise für Auto-Beat und Musiksteuerung.

Die Funktion ist nur in der Betriebsart „Play Mode“ verfügbar.

1. Zum Einfrieren der laufenden Wiedergabe drücken Sie *[FREEZE]*.
2. Um die Wiedergabe weiter laufen zu lassen, drücken Sie *[FREEZE]* erneut.

8.11 MIDI-Steuerung

Überblick

Sie können das Gerät mit einem MIDI-Keyboard oder einem anderen MIDI-Gerät steuern. Das Gerät empfängt die MIDI-Noten und ruft davon abhängige Funktionen auf. Folgende Varianten der MIDI-Steuerung sind verfügbar:

- MIDI-Synthesizer-Zuordnung
  In dieser Variante sind die einzelnen Szenen der ersten 15 Bänke direkt über MIDI zugänglich. Zusätzlich können Lauflicht-Sequenzen und Dunkelschaltung gesteuert werden.
- MIDI-Keyboard-Zuordnung
  In dieser Variante können die 49 Tasten eines Keyboards die Funktionen des Geräts ansteuern. Die 30 Bänke und die sechs Lauflicht-Sequenzen sind direkt als Programme aufrufbar. Darüber hinaus stehen auch Funktionen wie Overlay, Einfrieren, Auto-Beat und Musiksteuerung zur Verfügung.

In beiden Varianten der MIDI-Steuerung können mit den MIDI-Nachrichtentypen „Pitch Wheel“ und „Modulation Wheel“ Ablauf- und Überblendgeschwindigkeit gesteuert werden.

Benutzung von „Pitch Wheel“

Die mit der MIDI-Nachricht „Pitch Wheel“ übertragenen Werte steuern die Ablaufgeschwindigkeit und die Werteauswahl für Auto-Beat und für das Ansprechverhalten der Musiksteuerung.

Für Auto-Beat ist der Wertebereich bis 10,96 s begrenzt. Dies vereinfacht die Handhabung im Live-Betrieb, denn auf der einen Seite werden größere Werte selten benötigt, auf der anderen Seite reicht die Auflösung der meisten Pitch Wheels nicht aus, um kleinere Werte mit der nötigen Auflösung zu erzeugen.

Benutzung von „Modulation Wheel“

Die mit der MIDI-Nachricht „Modulation Wheel“ übertragenen Werte steuern die Überblendungsgeschwindigkeit im Bereich von 0 s bis 30 s.

MIDI-Synthesizer-Zuordnung

Zuordnung	MIDI-Note	Funktion
Bank 1	000	Szene 1, Bank 1, ein/aus
	001	Szene 2, Bank 1, ein/aus
	002	Szene 3, Bank 1, ein/aus
	003	Szene 4, Bank 1, ein/aus
	004	Szene 5, Bank 1, ein/aus
	005	Szene 6, Bank 1, ein/aus
	006	Szene 7, Bank 1, ein/aus
	007	Szene 8, Bank 1, ein/aus
Bank 2	008	Szene 1, Bank 2, ein/aus
	009	Szene 2, Bank 2, ein/aus
	010	Szene 3, Bank 2, ein/aus
	⋮	

Zuordnung	MIDI-Note	Funktion
Bank 15	112	Szene 1, Bank 2, ein/aus
	113	Szene 2, Bank 2, ein/aus
	114	Szene 3, Bank 2, ein/aus
	115	Szene 4, Bank 2, ein/aus
	116	Szene 5, Bank 2, ein/aus
	117	Szene 6, Bank 2, ein/aus
	118	Szene 7, Bank 2, ein/aus
	119	Szene 8, Bank 2, ein/aus
Lauflicht-Sequenz 1	120	Lauflicht-Sequenz 1 ein/aus
Lauflicht-Sequenz 2	121	Lauflicht-Sequenz 2 ein/aus
Lauflicht-Sequenz 3	122	Lauflicht-Sequenz 3 ein/aus
Lauflicht-Sequenz 4	123	Lauflicht-Sequenz 4 ein/aus
Lauflicht-Sequenz 5	124	Lauflicht-Sequenz 5 ein/aus

Zuordnung	MIDI-Note	Funktion
Lauflicht-Sequenz 6	125	Lauflicht-Sequenz 6 ein/aus
Lauflicht-Sequenz AUS	126	Alle Lauflicht-Sequenzen aus
Blackout	127	Dunkelschaltung ein/aus

MIDI-Keyboard-Zuordnung

Es ist ohne Probleme möglich, Szenen mittels MIDI (mit einem Synthesizer oder einem Computer) mit 30 Hz zu ändern. Die MIDI-Funktionen das Geräts sind schnell genug für Live-Anwendungen.

Tasten	MIDI-Note	Funktion
Tasten 1…30 (weiß und schwarz)	036	Bank 1 ein
	037	Bank 2 ein
	038	Bank 3 ein
	039	Bank 4 ein
	040	Bank 5 ein
	⋮	
	064	Bank 29 ein
	065	Bank 30 ein
Tasten 31…36 (weiß und schwarz)	066	Overlay 1, ein/aus

Tasten	MIDI-Note	Funktion
	067	Overlay 2, ein/aus
	068	Overlay 3, ein/aus
	069	Overlay 4, ein/aus
	070	Overlay 5, ein/aus
	071	Overlay 6, ein/aus
Viertletzte schwarze Taste	073	Freeze ein
Fünftletzte schwarze Taste	075	Freeze aus
Drei letzte schwarze Tasten	078	Auto-Beat ein/aus
	080	Musiksteuerung ein/aus
	082	Tapsync / manueller Schritt
Acht letzte weiße Tasten	072	Lauflicht-Sequenz 1 ein/aus
	074	Lauflicht-Sequenz 2 ein/aus
	076	Lauflicht-Sequenz 3 ein/aus

Tasten	MIDI-Note	Funktion
	077	Lauflicht-Sequenz 4 ein/aus
	079	Lauflicht-Sequenz 5 ein/aus
	081	Lauflicht-Sequenz 6 ein/aus
	083	Alle Lauflicht-Sequenzen aus
	084	Dunkelschaltung ein/aus

MIDI-Kanal zuordnen und Variante der MIDI-Steuerung auswählen

1. Um in die Betriebsart „Setup Mode“ zu wechseln, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.

   ⇨ Sie befinden im Menüpunkt *„Midi“*.

2. Benutzen Sie das Jog Wheel **PAN**, um einen MIDI-Kanal zuzuordnen.
3. Benutzen Sie das Jog Wheel **TILT**, um zwischen den beiden Varianten der MIDI-Steuerung auszuwählen (*„Synthesizer“*, *„Keyboard“*).
4. Drücken Sie zum Speichern *[Record]*, andernfalls sind Ihre Änderungen zwar momentan aktiv, werden aber nicht dauerhaft übernommen.
5. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.

8.12 Betriebsart „Easy Mode“

Die Betriebsart „Easy Mode“ können Sie zum schnellen Testen von DMX-Geräten benutzen.

In dieser Betriebsart können 16 DMX-Geräte mit jeweils zehn Kanälen angesteuert werden. Die auf den Kanälen gesendeten Werte werden mit den zehn Schiebereglern des Geräts eingestellt (einschließlich der Schieberegler **FX Speed** und **Fade Time**. Die *[Scene]*-Tasten dienen dabei als Flash-Tasten für die ersten acht Kanäle jedes DMX-Geräts.

Die Szene **Blackout** schaltet alle 160 DMX-Kanäle auf 0. Andere Funktionen (bis zur Tastensperre) sind deaktiviert.

Betriebsart „Easy Mode“ benutzen

1. Halten Sie gleichzeitig *[PROGRAM]* und *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.

   ⇨ Das Display zeigt *„Ease“*.

2. Wählen Sie das DMX-Gerät, dessen Einstellungen Sie ändern möchten.

3. Sie können zehn von diesem DMX-Gerät benutzte DMX-Kanäle mit den Schiebereglern einstellen. Die Taste *[Page Select]* hat keine Funktion.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3 für andere DMX-Geräte.

   Damit können Sie das Gerät als DMX-Schieberegler-Einheit für größere DMX-Konfigurationen benutzen.

5. Die *[Scene]*-Tasten dienen als Flash-Tasten. Wenn Sie eine der *[Scene]*-Tasten gedrückt halten, wird auf dem entsprechenden DMX-Kanal der Wert 255 gesendet. Das Display zeigt *„Flash“*.

8.13 Daten sichern und wieder laden

Daten sichern

1. Schließen Sie ein USB-Laufwerk an das Gerät an.
2. Halten Sie gleichzeitig *[Record]* und ▲ | *[UP]*drei Sekunden lang gedrückt.

   ⇨ Das Display zeigt *„Saving File, waiting“* .
3. Drücken Sie eine der *[Fixture]*-Tasten, um die Datei auszuwählen, die gesichert werden soll. Im Display erscheint ein Balken als Fortschrittsanzeige. Wenn die Kontroll-LED der *[Fixture]*-Taste leuchtet, bedeutet das, dass die Daten für dieses DMX-Gerät schon einmal auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gesichert worden sind.
4. Nach Abschluss der Datensicherung sind alle Daten in der Datei „CA-1616“ auf dem USB-Laufwerk gespeichert.

Daten laden

1. Kopieren Sie die Daten, die geladen werden sollen, auf ein USB-Laufwerk und schließen Sie dieses USB-Laufwerk an das Gerät an.
2. Halten Sie gleichzeitig *[Record]* und ▼ | *[DOWN]*drei Sekunden lang gedrückt.

   ⇨ Das Display zeigt *„Loading File“*.

   Wenn die Kontroll-LED einer *[Fixture]*-Taste leuchtet, bedeutet das, dass sich auf dem USB-Laufwerk Daten für dieses DMX-Gerät befinden.
3. Drücken Sie eine der *[Fixture]*-Tasten, um die Datei auszuwählen, die geladen werden soll. Im Display erscheint ein Balken als Fortschrittsanzeige.
4. Nach erfolgreichem Abschluss des Ladevorgangs wird das Gerät automatisch neu gestartet.

8.14 Ergänzenden Funktionen

Gerätespeicher initialisieren

Mit dieser Funktion wird der Gerätespeicher komplett gelöscht und mit den Startwerten initialisiert. Die unten stehende Tabelle zeigt den Zustand des Geräts nach dem Löschen.

Einstellungsmöglichkeit	Zustand / Wert
Szenen	Gelöscht
Lauflicht-Sequenzen	Gelöscht
Overlay-Szenen	Gelöscht
Dunkelschaltung	„0“ für alle 256 Kanäle
Kanal-Invertierung	Keine
Pan-Kanal	1 für alle angeschlossenen DMX-Geräte
Tilt-Kanal	2 für alle angeschlossenen DMX-Geräte
MIDI-Kanal	1

Einstellungsmöglichkeit	Zustand / Wert
MIDI-Zuordnung	MIDI-Keyboard
Autostartfunktion	Deaktiviert

Gehen Sie zum Löschen wie folgt vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus.
2. Halten Sie *[PROGRAM]* und *[Setup]* gleichzeitig gedrückt und schalten Sie das Gerät ein.
3. Lassen Sie die Tasten los.
   ⇨ Alle Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

Tastensperre

Das Gerät ist mit einer zuschaltbaren Tastensperre („desklock“) ausgestattet, die die Benutzerschnittstelle blockiert und dadurch vor versehentlichen Änderungen schützt.

Um die Tastensperre zu aktivieren, drücken Sie gleichzeitig *[Page Select]*, *[PROGRAM]* und *[Setup]*. Solange die Tastensperre eingeschaltet ist, sind alle Tasten, Schieberegler und Jog Wheels ohne Funktion. Die Steuerung über die MIDI-Schnittstelle funktioniert uneingeschränkt weiter.

Um die Tastensperre wieder aufzuheben, drücken Sie entweder gleichzeitig *[Page Select]*, *[PROGRAM]* und *[Setup]* oder schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Wenn Sie möchten, dass die Benutzerschnittstelle des Geräts gleich nach dem Einschalten aktiv ist, nehmen Sie die entsprechenden Einstellungen mit Hilfe der Autostart-Funktion vor (☞ *„Autostart-Funktion“ auf Seite 102*).

Autostart-Funktion

Mit der Autostart-Funktion können Sie festlegen, dass sich das Gerät nach dem Einschalten in einer vorgewählten Playback-Konfiguration befindet. Außerdem können Sie einstellen, dass sofort nach dem Einschalten die Tastensperre aktiv ist.

Einrichten der Autostart-Funktion

1. Um in die Betriebsart „Setup Mode“ zu wechseln, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* den Menüpunkt *„Autostrt“* in der Betriebsart *„Setup Mode“* aus.
3. Benutzen Sie jetzt das Jog Wheel **PAN**, um die Autostart-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren.
4. Drücken Sie zum Speichern *[Record]*, andernfalls sind Ihre Änderungen zwar momentan aktiv, werden aber nicht dauerhaft übernommen.
5. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.

Konfigurieren der Tastensperre beim Autostart

1. Um in die Betriebsart „Setup Mode“ zu wechseln, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.
2. Wählen Sie mit Hilfe der Tasten ▲ | *[UP]* bzw. ▼ | *[DOWN]* den Menüpunkt *„Autostrt“* in der Betriebsart *„Setup Mode“* aus.

3. Benutzen Sie jetzt das Jog Wheel **TILT**, um die Tastensperre beim Autostart zu aktivieren oder zu deaktivieren.
4. Drücken Sie zum Speichern *[Record]*, andernfalls sind Ihre Änderungen zwar momentan aktiv, werden aber nicht dauerhaft übernommen.

   ⇨ Die entsprechenden Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.
5. Um in die Betriebsart „Play Mode“ zurückzukehren, halten Sie *[Setup]* drei Sekunden lang gedrückt.

Aktuelle Playback-Konfiguration für Autostart übernehmen

Sie können die aktuelle Playback-Konfiguration so speichern, dass sie beim nächsten Einschalten des Geräts automatisch wieder aktiv wird. Dazu muss zunächst die Autostart-Funktion eingerichtet sein.

Zum Speichern der aktuellen Playback-Konfiguration drücken Sie gleichzeitig *[Record]* und *[Tap Sync Manual Go]*. Alle Kontroll-LEDs blinken zur Bestätigung dreimal kurz.

Logo anpassen

Beim Einschalten des Geräts wird im Display ein Text angezeigt, der von Ihnen konfiguriert werden kann. Ein individuell eingerichtetes Logo wird nicht gelöscht, wenn Sie den Geräte-speicher initialisieren.

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie *[AUTO]* gedrückt und schalten Sie das Gerät ein.
3. Benutzen Sie das Jog Wheel **PAN**, um die Cursor-Position im Display einzustellen.
4. Benutzen Sie das Jog Wheel **TILT**, um den Buchstaben an der Cursor-Position auszu-wählen.
5. Drücken Sie zum Speichern *[Record]*.
   ⇨ Das Display zeigt *„Logo Saved“*.
6. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

Logo zurücksetzen

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
2. Halten Sie *[AUTO]* gedrückt und schalten Sie das Gerät ein.
3. Drücken Sie *[Delete]*.
4. Drücken Sie zur Bestätigung *[Record]*.
5. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein.

9 Technische Daten

Energieversorgung	12 V ⎓ (DC)
Abmessungen (B × T × H)	526 mm × 232 mm × 88 mm (4 HE)
Gewicht	3,5 kg

10 Umweltschutz

Verpackungsmaterial entsorgen

Für die Verpackungen wurden umweltverträgliche Materialien gewählt, die einer normalen Wiederverwertung zugeführt werden können.

Sorgen Sie dafür, dass Kunststoffhüllen, Verpackungen, etc. ordnungsgemäß entsorgt werden.

Werfen Sie diese Materialien nicht einfach weg, sondern sorgen Sie dafür, dass sie einer Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie die Hinweise und Kennzeichen auf der Verpackung.

Entsorgen Ihres Altgeräts

Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EG. Entsorgen Sie Ihr Altgerät nicht mit dem normalen Hausmüll.

Entsorgen Sie das Produkt über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie dabei die in Ihrem Land geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.